

(FR)

Interrupteur sectionneur pour application photovoltaïque

(DE)

Lasttrennschalter für Solar-Photovoltaik

(EN)

Solar-switch disconnectors

Notice d'instructions


Bedienungsanleitung


User instructions

SB216PV, SB432PV

Schéma de raccordement / Schaltplan / Wiring diagram

SB216PV		SB432PV		
2 pôles 2 polig 2 pole	2+2 pôles 2+2 polig 2+2 pole	4 pôles, 4 pôles en série 4 polig, 4 Kontakte in Serie, 4 poles in series		
2 pôles en série	2 pôles en série + 2 pôles en parallèle	Arrivée par le haut Départ par le bas	Arrivée et Départ par le bas	Arrivée et Départ par le haut
2 Kontakte in Serie	2 Kontakte in Serie + 2 Kontakte parallel	Einspeisung oben Abgang unten	Einspeisung und Abgang unten	Einspeisung und Abgang oben
2 poles in series	2 poles in series + 2 poles parallel	Input on top Output bottom	Input and Output bottom	Input and Output ontop

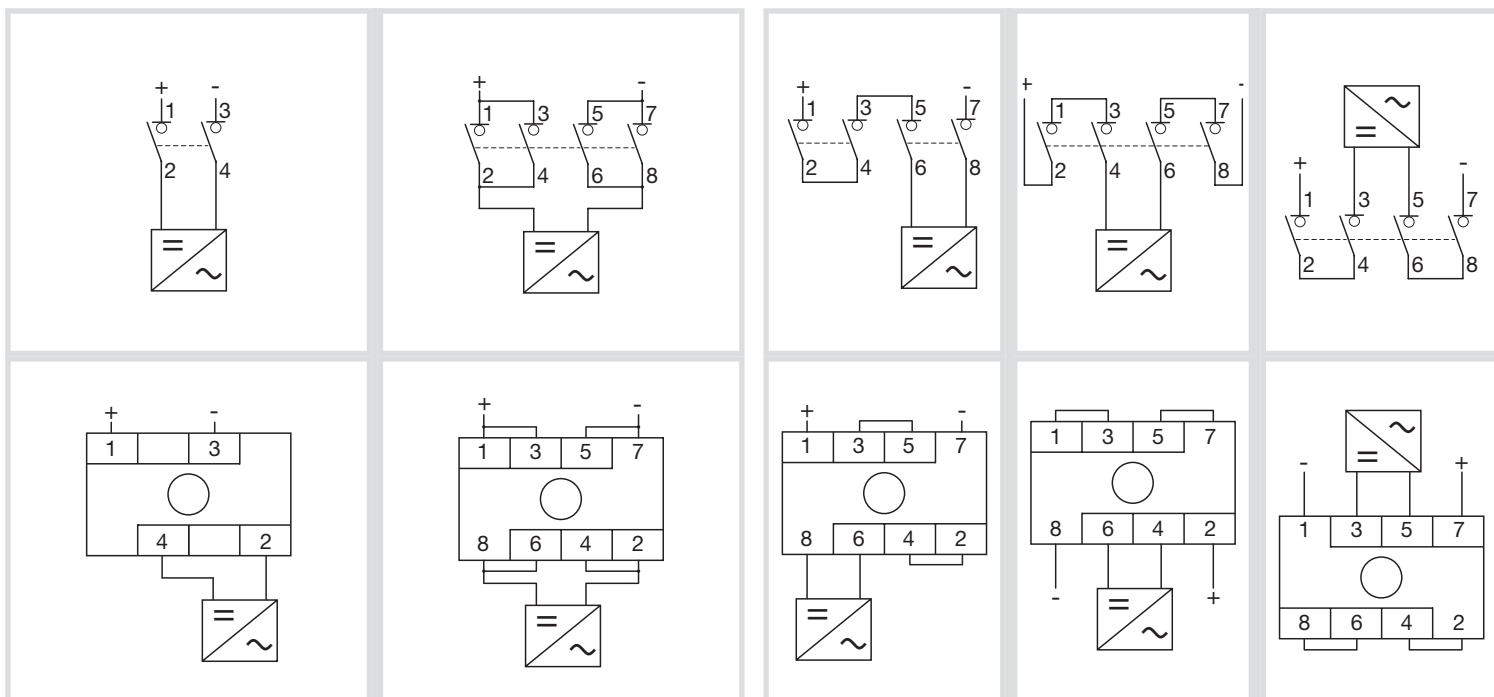

Section de raccordement Anschlußquerschnitte Cable cross sections		4 - 10 mm ²
		4 - 16 mm ²
Type de vis, couple de serrage Schraubendreher, Drehmomente Screw driver, tightening torque		1,2 - 1,8 Nm